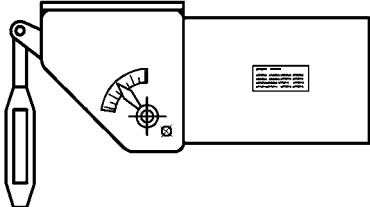
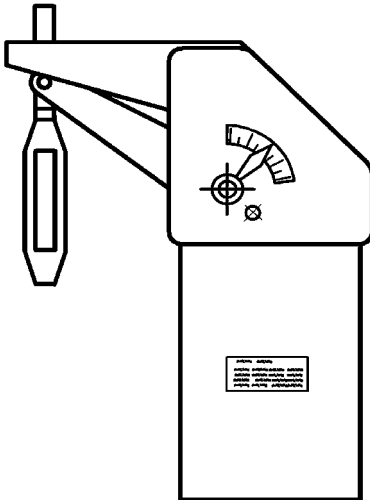
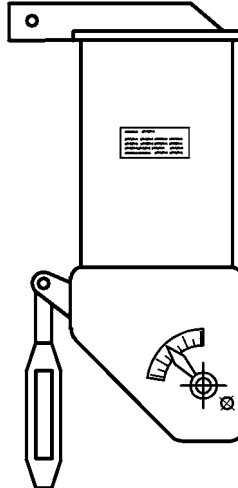
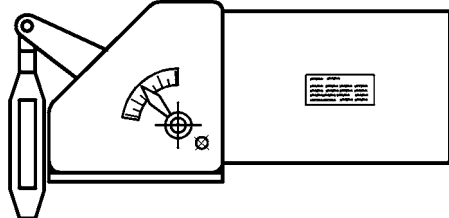
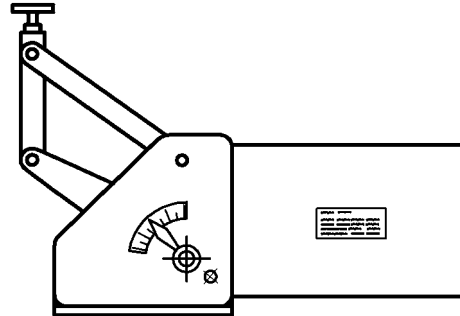


Uložení konstantní síly

Přehled modelů

C50	C51	C52
		
C53	C54	
		
C55	C56	
